

MESA/BOOGIE

V-1 Bottle Rocket

取扱説明書

使用上の注意

注意： 必ず下記使用方法をお守りいただき、正しく使用してください。

- ・この機器を分解したり、改造したりしないで下さい。
- ・電池交換以外の目的で、パネルやカバーを外さないで下さい。
- ・電源アダプタを使用する場合は、必ず指定されたアダプタを使用し、指定された電圧のコンセントに差し込んで使用してください。
- ・長時間使用しない場合は電源アダプタはコンセントから抜いておいて下さい。火災の原因となるおそれがあります。
- ・電源アダプタをコンセントに抜き差しする場合は、必ずアダプタ本体を持って行なってください。感電するおそれがあります。
- ・本体や電源アダプタに無理な衝撃を与えたり、上に重い物を乗せたりしないで下さい。故障や火災の原因となるおそれがあります。
- ・次のような場所での使用や保存は避けて下さい。
 1. 温度が極端に高い場所(直射日光や暖房器具の近く、発熱機器の上等)
 2. 湿度が極端に高い場所(水気の近く、雨天の野外、濡れた場所等)
 3. ホコリの多い場所
 4. 振動の多い場所
- ・熱くなった真空管には直接触らないで下さい。

注意：メンテナンスに関して

プリ管の劣化が原因で[V-12AX7-A]を交換する以外は専門家にご依頼下さい。プリ管の交換はトップパネルの真空管を覆っているカバーの2本のスクリューを外して抜き差しします。

はじめに

この度はMESA BOOGIE製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。お選びいただいたこの[V-1]はお手持ちのギターアンプに接続して、真空管によるオーバードライブサウンドが得られるペダルタイプのギターエフェクトです。足元で「Clean \leftrightarrow Over Drive」に切り替えられます。

この製品を使用する前に、必ず取り扱い説明書をお読みください。またこれらの製品は、品質改良のため予告なく使用を変更することがあります。

V-1のセットアップ

1. [V-1]に専用電源アダプターを接続し、電源アダプターをコンセントに接続します。日本国内で販売されている[V-1]の付属電源アダプターは100V(ボルト)専用です。必ず100Vのコンセントを使用してください。

注意：[V-1]は電源を接続している時は常に動作状態となっています。使用されない時は必ず電源アダプターをコンセントから抜いておいてください。

2. ギターの出力端子にシールドを接続し、もう一方を[V-1]の「GUITAR」端子に接続します。

3. [V-1]の「GAIN」と「OUTPUT」コントロールツマミが下がっている(反時計回り)ことを確認し、「OUTPUT」端子にギターアンプへのシールドを接続します。

4. ギターアンプがスタンバイ状態(スタンバイ機能の無いアンプであれば、音量を下げた状態)であることを確認し、「OUTPUT」端子に接続したシールドのもう一方をギターアンプの入力端子に接続します。


5. ギターの音量を最大にし、[V-1]がバイパスの状態(LEDランプが消えている)であることを確認してからギターアンプを適度な音量まで上げます。

6. [V-1]の中央のON/OFFスイッチを押してONの状態(LEDが点灯)にし、「GAIN」と「OUTPUT」を時計回りに徐々に上げていきます。

注意:この状態で「OUTPUT」や「GAIN」を急激に上げると、思わぬ大きな音量になり機器の損傷にもつながります。また、聴覚等の健康障害を及ぼすこともあります。

7. ON(Over Drive)とOFF(Clean)の状態の音量バランスを調節します。
通常は、ONとOFFの状態で同じ音量になるように「OUTPUT」ツマミで音量レベルを設定するのが基本です。

コントロール・パネル

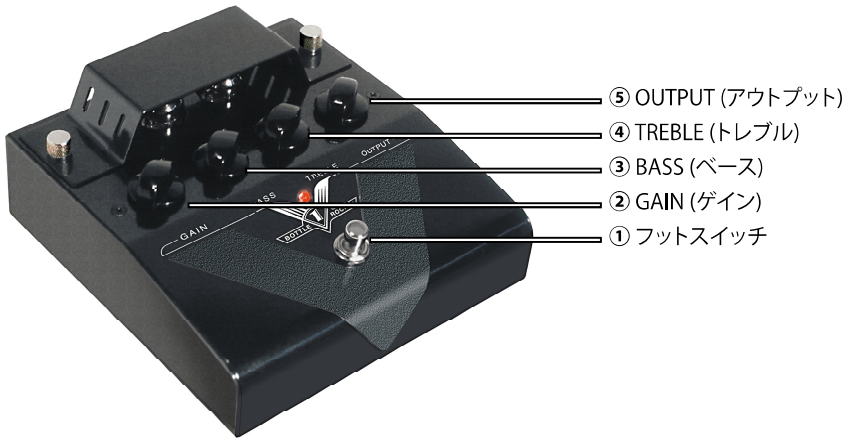

① フットスイッチ - [V-1]のエフェクトのON/OFFを切り替えます。ONの場合はLEDランプが点灯します。

② GAIN (ゲイン): 入力のコントロールで歪み具合を調節できます。ツマミを時計回りに回すと歪み具合が大きくなり音量も上がります。最終的な音量は、「OUTPUT」コントロールとのバランスで設定します。

③ BASS (ベース): 低音域を調整します。時計回りで低音域が増幅されます。

④ TREBLE (トレブル): 高音域を調整します。時計回りで高音域が増幅されます。

⑤ OUTPUT (アウトプット): [V-1]の出力レベル(音量)を調節します。「GAIN」とのバランスで最終的な音量を設定します。

リアパネル



① 入力端子 **GUITAR** (ギター): ギターの出力からシールドを接続します。

注意: [V-1]はギターから直接接続されるよう設計されていますので、アンプのエフェクトループなどを使用した接続には適していません。

② 出力端子 **AMPLIFIER** (アンプリファイアー): ギターアンプの入力に接続する低レベルの出力です。ギターアンプの音質はなるべくフラットに、入力ゲインを低めに設定したクリーンサウンドにしておくほうが良いでしょう。

③ 電源入力 **POWER SUPPLY/12VAC 1AMP**: 中央にあるジャックには専用の電源ACアダプターを接続します。ACアダプターはMESA BOOGIEのACアダプター“M”をご使用ください。

サンプルセッティング

Push The Host

GAIN



BASS



TREBLE



OUTPUT



Solo Burn

GAIN



BASS



TREBLE



OUTPUT



Liquid Honey

GAIN



BASS



TREBLE



OUTPUT



ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社

Email: service.japan@gibson.com

「@gibson.com」からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします

お電話でのお問い合わせ窓口：0120-189433（通話料無料）

受付時間 9:30 - 17:00（土、日、祝日、年末年始を除く）